
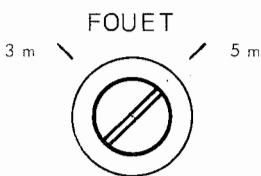
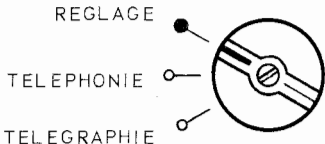
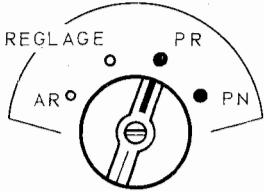
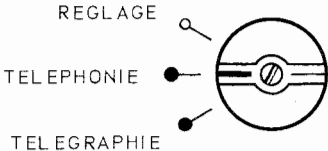
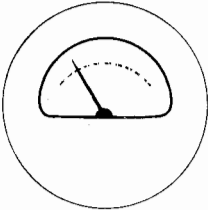
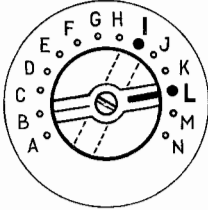
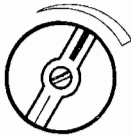


ACTION DE L'OPERATEUR	POSITION DES COMMUTATEURS
Positionner le sélecteur d'antenne sur la boîte automatique d'antenne suivant l'antenne utilisée : 3 ou 5 mètres.	FOUET 
Placer le commutateur de l'émetteur-récepteur sur « REGLAGE ».	
Appuyer sur la pédale du combiné ou sur le levier du manipulateur (environ 5 secondes). Le poste est réglé quand la lampe verte de la boîte de commande s'allume et reste allumée.	
- Pour travailler : choisir la puissance - PR : puissance réduite - PN : puissance normale sur la boîte de commande. - Choisir le mode de trafic - TELEPHONIE - TELEGRAPHIE sur l'émetteur-récepteur.	 
Contrôler la modulation sur l'appareil de mesure de la boîte de commande en plaçant le commutateur sur « I » et « L ». (Laisser sur cette position).	 
Régler le niveau de réception avec la commande « VOLUME BF » de l'émetteur-récepteur.	 VOLUME BF
NOTES : For free by RadioManual.eu	

1 - 2 - 21 FEV. 80	TRVM 134 GUIDE CONDENSE POUR L'UTILISATION DE L'EMETTEUR-RECEPTEUR A BANDE LATÉRALE UNIQUE TRVM 134 « » « » « »
----------------------------------	--

RACCORDEMENT DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS

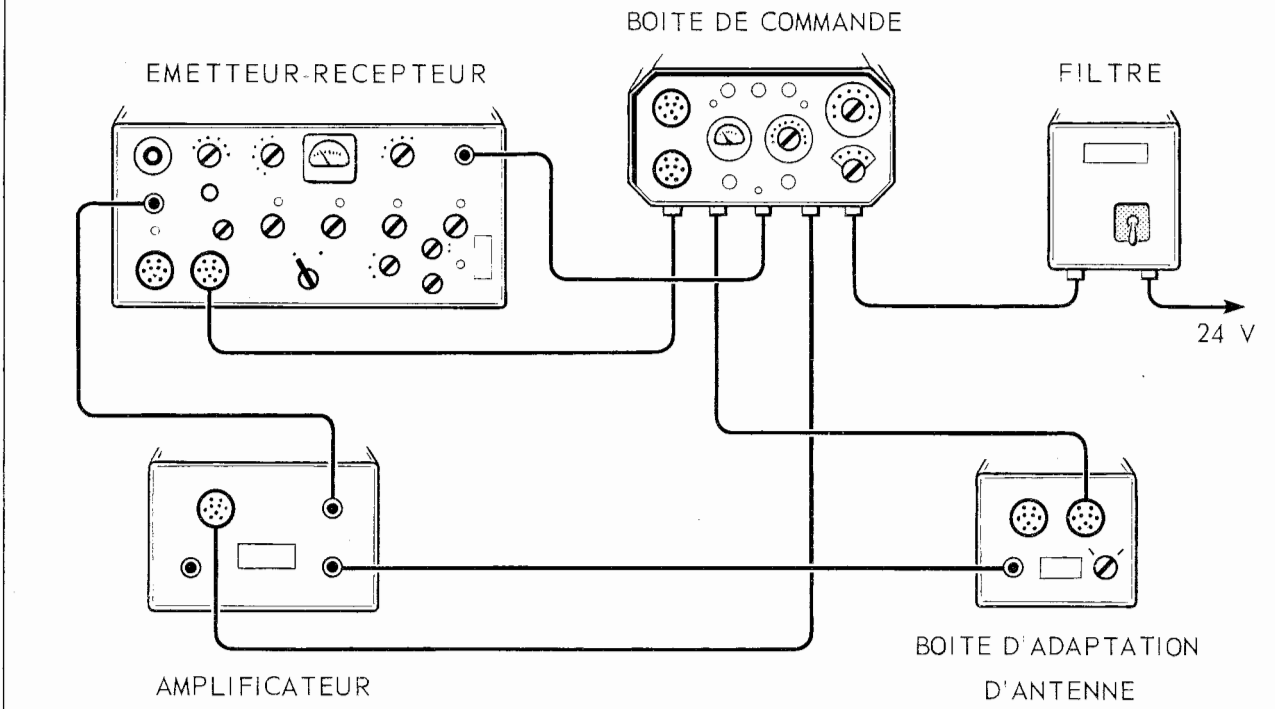


MISE EN ŒUVRE - EXPLOITATION


ACTION DE L'OPERATEUR	POSITION DES COMMUTATEURS
-----------------------	---------------------------

— Brancher les différents cordons, l'antenne de 3 ou 5 mètres, les accessoires d'exploitation (haut-parleur, combiné ou manipulateur).


— Mettre l'interrupteur du filtre sur « MARCHE ».

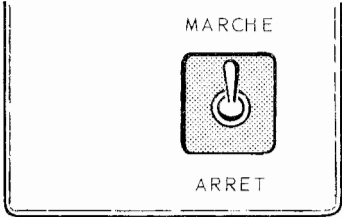


— Mettre la boîte de commande sur « REGLAGE ».

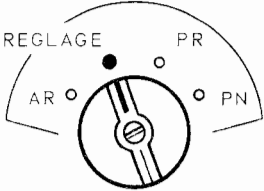


— Mettre le commutateur de fonction de l'émetteur-récepteur sur « FOUR » (3 à 8 minutes), puis sur « BLU ».

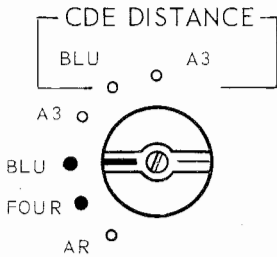


— Positionner le sélecteur de la boîte de commande sur la sous-gamme appropriée.

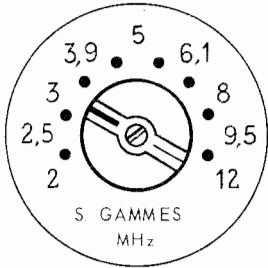


— Placer le levier de l'émetteur-récepteur sur « AFFICHAGE ».

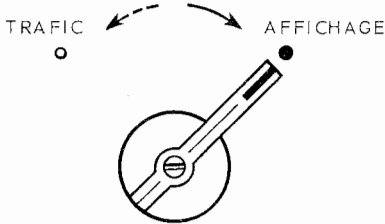

— Afficher la fréquence à l'aide des 4 commandes.

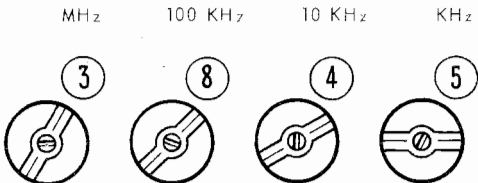

— Ramener le levier de l'émetteur-récepteur sur « TRAFIC ».

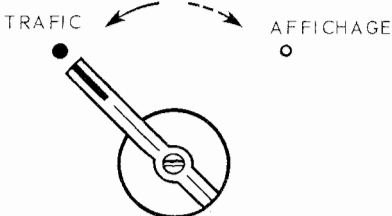

— Placer le commutateur d'antenne de l'émetteur-récepteur sur « DOUBLET ».

