


# 蓝牙无线对讲手咪使用说明书

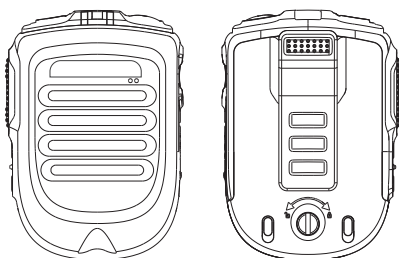


支持安卓/苹果系统

## 1. 产品说明

蓝牙咪头是专属对讲设备，其通过对讲机APP软件配合使用，本产品作为一个对讲机周边设备，使用蓝牙无线连接，将耳机语音和MIC语音双向传输，同时PTT等自定义功能按键提高了整个产品的体验性。

## 2. 产品视图

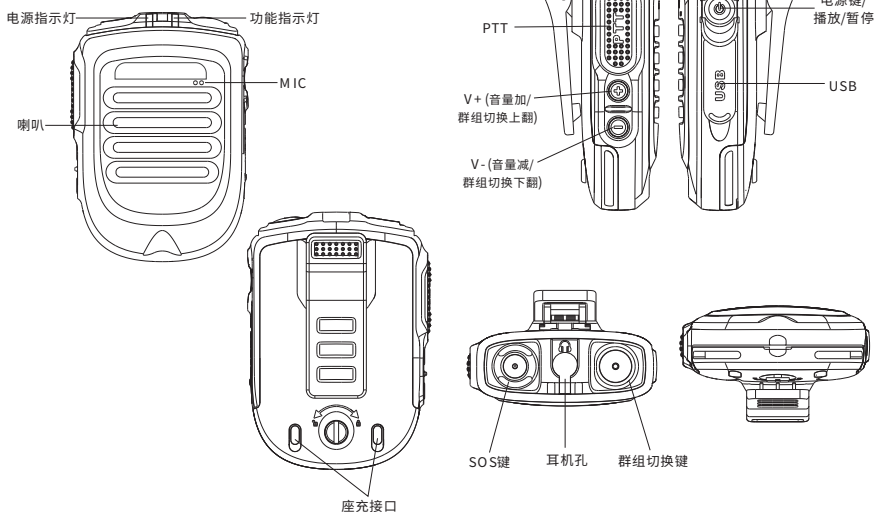

## 3. 技术参数

蓝牙版本	BT5.1
蓝牙协议	HFP;HSP;A2DP;AV RCP;SPP
无线传输范围	大于10米
音乐播放	最大音量持续使用12小时以上
通话时长	约14小时
对讲时长	约14小时
待机时长	大于90小时以上
工作温度	-10~50度
存储温度	-25~60度
耳机孔	3.5mm通用耳机孔,支持PTT耳机
电池规格	2000mA/3.7V
充电时间	2.5h

ON/OFF键	开机	关机状态下长按3秒
	关机	开机状态下长按3秒
	接听来电	来电状态下单击一次接听
	挂断电话	通话状态下单击一次挂断
	拒接	来电状态下双击
PTT键	发送语音	按住
	结束语音	松开

## 4. 按键功能定义

按键	描述	参数
SOS键	求救功能按键	长按2秒
群组切换键 (有效周期30秒)	群组切换上翻	单击一次V+
	群组切换下翻	单击一次V-
V+键	音量增加	单击一次
V-键	音量降低	单击一次

## 5. LED指示状态表

状态描述	电源指示灯 (红灯)	状态描述	功能指示灯 (绿灯)
开机成功	亮3秒后灭	开机成功	亮3秒后灭
关机成功	亮3秒后灭	关机成功	亮3秒后灭
充电中	常亮	蓝牙待配对	快闪烁
PTT主叫	常亮	充电满	常亮
电量低	快闪烁	群组切换	常亮
SOS求救	常亮		

## 6. 功能操作

- 电话处理  
当手机有来电时，在连接手咪的情况下，短按开关键可接听来电。
- 拒接来电  
当手机来电铃声，双击开关键，即可拒接来电。
- 挂断电话  
在通话状态下，短按开关键，即可挂断。
- Mp3播放及暂停处理  
当对讲机连接手咪播放Mp3，单击开关键可播放或暂停。
- 待机  
当手咪处于待配对状态，15分钟后无连接蓝牙，系统自动关机
- PTT功能  
当手咪支持手机对讲软件如Zello等，对讲机与手咪蓝牙连接后可通过PTT按键实现PTT功能。
- 群组切换  
当手咪连接对讲软件，单击群组切换键绿灯亮，单击V+/V-可实现群组切换,按PTT终止群组切换。
- SOS求救  
当蓝牙手咪连接对讲软件，长按2S SOS键，红灯亮响报警音后可实现对讲，时长1分钟。

## 7. 常见问题答疑

- 无法开机  
可能是电池电量太低，请充电2-3小时后再进行开机操作。
- 没有声音  
请检查音量是否太低，声道转换开关是否拨动到正确的位置。
- 喇叭有回音  
喇叭距MIC太近会导致回音，啸叫，请把MIC喇叭调到距离MIC正确的位置。
- 与手机连接断开  
确认电量是否过低，手咪与手机的距离是否在10米范围内？或中间是否有干扰障碍物等。
- 无法与手机配对  
先按说明书指示清除所有配对信息，把手咪与手机放置在1M以内的范围内，重新配对。
- 死机  
因受到高强度干扰，如靠近大功率电视发射塔，GSM基站或机场雷达时可能会导致死机，请在离开干扰源后复位重启。
- 工作指示灯不正常  
A. 闲置时间过久，或过度使用等情况，导致电池电量过低，需要预充一个小时内，再重新插拔充电，才能使指示灯正常显示。  
B. 换一条充电线或充电器试试。